



मोबाइल मोटर कंट्रोलर



बिल्डिंग टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स फॉर अग्रीकलतुरे

किसान राजा जी.एस.एम आधारित मोबाइल मोटर कंट्रोलर त्यांच्या कृषी मोटर पंप कुठेही कधीही त्यांच्या मोबाइल किंवा कोणत्याही ऑपरेटर, लॅंडलाईन वापरून सेट ऑपरेट शेतकरी सक्षम करते। विशेषतया मार्ग बदलण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे। शेतकरी त्यांच्या मोटर्स संचालन तो एक आर्थिकदृष्ट्या संवाद साधन आहे आणि वापरण्यास सोपा आहे ॥ तो अधिक सर्व विद्यमान मोटार स्टार्टर्स भिंतींना जाऊ शकते।

Features:

- कॉल, एस.एम.एस आणि मिस्ड कॉल माध्यमातून मोटार चालू / बंद नियंत्रण
- चार विविध कार्यकारी रीती; ऑटो मोड, मॅन्युअल मोड, टाइमर मोड (दोन विविध कार्यकारी रीती) आणि बायपास मोड
- ३ फेस पॉवर, २ फेस पॉवर आणि सिंगल फेस पॉवर मंद काम करते
- पॉवर कट / पॉवर उपलब्ध आहे सूचना
- ड्राय रन, फेस रिव्हर्स आणि फेस अस्थिरता संरक्षण
- फेस फेलर आणि वायर कट दरम्यान अलर्ट
- चोरी संरक्षण, रोटार लॉक / इम्पेलर ब्लॉक संरक्षण
- कमी विद्युतदाब दरम्यान अलर्ट, जासत विद्युतदाब, ओव्हरलोड करंट
- कॉन्फिगर करण्यायोग्य ऑटो प्रारंभ विलंब, स्टार डेल्टा विलंब आणि विलंब सुरु
- दररोज टाइमर मोड चार वेळा एक दिवस कॉन्फिगर करण्यायोग्य
- मल्टी शेतकरी गुणविशेष आहे (४ शेतकरी नियंत्रित आणि एसएमएस / कॉल अलर्ट मिळवू शकता)
- अनुकूल शक्ती, ऑटो मोड आणि बायपास मोड एल.ई.डी संकेत
- रिचार्जअबले बॅटरी पॉवर बॅकअप २ दिवस
- अँड्रॉइड अँप मोटर नियंत्रित आणि सर्व संबंधित डेटा आणि माहिती प्राप्त करण्यासाठी अँप
- वास्तविक वेळ ढग दररोज इतिहास आणि अहवाल आधारीत स्टोरेज प्रत्येक मोटर निर्माण होऊ शकते

ऑपरेटिंग रीती

मॅन्युअल मोड (ऑटो एल.ई.डी बंद):

- या मोडमध्ये ऑटो / बायपास एल.ई.डी चमकणारा जाणार नाही.
- तो फक्त मोबाइल माध्यमातून सूचना यांचा समावेश आहे म्हणून हे मोड ग्राहकाला मोटर प्रतिनिधी ऑपरेशन सुलभता
- आपण स्वतः मोटर कार्य चालू / बंद स्विच स्टार्टर दाबू शकता

ऑटो मोड (ऑटो एल.ई.डी चालू):

- या मोडमध्ये ऑटो / बायपास एलईडी चमकणारा जाईल
- शक्ती येतो तेव्हा आणि त्याला कॉल करून ग्राहकाला पावती उपलब्ध साधन आपोआप मोटर सुरु होईल.

टाइमर मोड:

तो एक दिवस विशिष्ट वेळ अंतराने मोटार चालविण्यासाठी लवचिकता देते.

- आता मोटर सुरु करा: ग्राहक लगेच मोटर सुरु करू शकता आणि एका विशिष्ट कालावधीसाठी चालवू शकता
- नंतर मोटर सुरु करा: ग्राहक प्रारंभ संच आणि कालावधीवर मोटार चालू वेळ थांबवू शकत नाही.

सूचना: वेळ २४ तास स्वरूपात प्रविष्ट करणे।

बायपास मोड:

या मोडमध्ये सक्रिय करण्यासाठी जास्त 5 सेकंद बाजूला ठेवून बटण दाबा. डिव्हाइसवर कोणत्याही नुकसान बाबतीत, ग्राहक

संवाद स्तर:

लेवेल	सामान्य	महत्वाचे	एसएमएस (डिव्हाइस एसएमएस पाठवते)
आगामी कार्यक्रम माहिती	पॉवर माहिती, पाणी नाही, मॅन्युअल स्टार्ट, मॅन्युअल स्टॉप, वायर कट, चोरी शोध	वायर कट, चोरी शोध	पॉवर माहिती, पाणी नाही, मॅन्युअल स्टार्ट, मॅन्युअल स्टॉप, वायर कट, चोरी शोध

ऑपरेटिंग सूचना:

प्रारंभ-अप सेटिंग्ज पूर्ण झाले, आपले सिस्टीम तयार आहे । आता आपण किसनराजा एक कॉल करा आणि अनुसरण हवाज प्रदान करू शकता ।

पासवर्ड बदलत आहे:

पासवर्ड बदलण्यासाठी, अहवाज संबंधित मेनू निवडा आणि संकेतशब्द प्रविष्ट करा आणि त्यानुसार पासवर्ड अद्यतनित करणे । आपण सेट शेतकरी क्रमांक पेक्षा इतर मोबाइल / लॅडलाईन कॉल तेव्हा आपण संकेतशब्द विचारला जाईल ।

शेतकऱ्यांचे नंबर बदलती:

अहवाज संबंधित पर्याय निवडा । वापरकर्ता संख्या दोनदा प्रविष्ट करण्यास सांगितले जाईल । दोन्ही संख्या जुळवते तर, नंतर शेतकऱ्यांच्या संख्या अद्ययावत केले जाईल ।

चोरी नियंत्रण सानुकूल करा:

चोरी शोध सक्षम किंवा अहवाज योग्य मेनू पर्याय निवडून बंद केले आहे । चोरी ओळख एनॅब्लेड असेल तर शेतकरी कॉल / एसएमएस द्वारे समान बदल मुबलक धान्य आहे ।


विस्तृत डिव्हाइस ऑपरेट करत स्टेप्स:

- स्टार्टर सह कनेक्ट करा स्टार्ट / स्टॉप वायर ।
- माईन सप्लाय येत केबलचा समांतर स्टार्टर अडॅप्टर पासून RYB केबलचा कनेक्ट करा.
- सह स्टार्ट / स्टॉप वायर आणि चोरी तारेची बाजूने साधन आपापल्या पोर्ट पॉवर अडाप्टर सर्व कनेक्टर फिट करा ।
- आपले डिव्हाइस पॅनल मध्ये सिम घाला आणि पॉवर ऑनकारा ।
- या सर्व कनेक्शन पूर्ण केल्यानंतर किसान सेवेस कॉल करा. अधिक एक्टिव्हेशन साठी.

सिम कार्ड घालताना आणि सम्राट स्विच ऑनकरन:




- सिम पॅनेल मध्ये सिम कार्ड घाला.
- आन / ऑफ स्लाइड साधन पॉवरिंग वाचवतात स्विच.
 - आता ON एल.ई.डी चमकणारा, १० - २० सेकंद नंतर जीएसएम ब्लिंक करेल सुरु होईल
- नंतर दोन मिनिटे मेन्स आणि ऑटो / चालू / बंद साधन सूचित सक्रिय करणे आवश्यक आहे स्विच
- चालू आमच्या किसान केअर नंबरवर आता कॉल करा ।

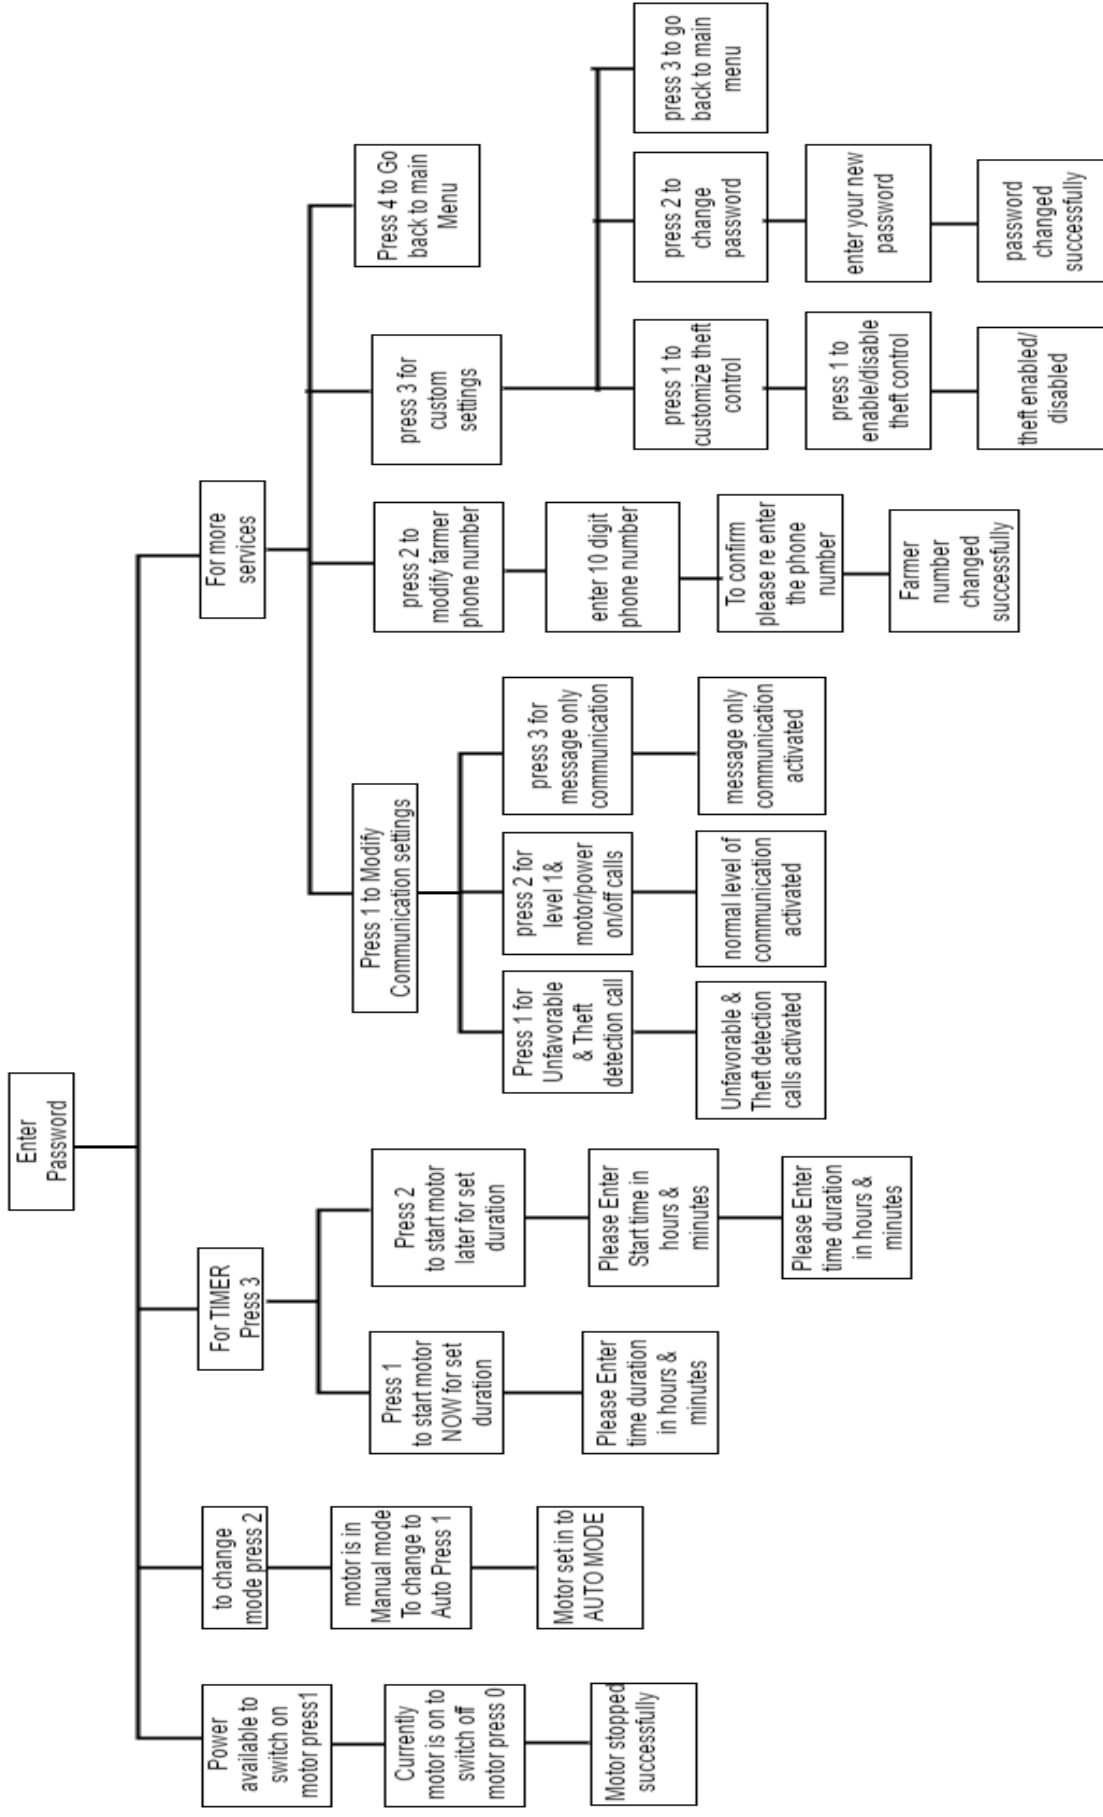

मागील बाजूस



बॅटरी चार्ज
एल.ई.डी
डीसी 5V
एल.ई.डी

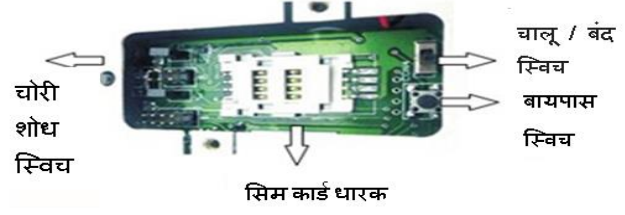

चोरी
शोध
स्विच

चालू / बंद
स्विच
बायपास
स्विच

सिम कार्ड धारक

डिव्हाइस एल.ई.डी
पॉवर एल.ई.डी
जीएसएम एल.ई. डी
ऑटो एल.ई. डी



तळाशी कनेक्टर

तळाशी कनेक्टर



kisanraja आवश्यक ऊर्जेचे उत्पादन





माईन पॉवर सप्लाय वायर्स आलेलं वैर सुजला मध्ये पास करा

किसान राजा जोडणे पॉवर एडाप्टर स्टार्टर कनेक्टर :

- दाखविल्याप्रमाणे हिरवा रंग वायर्स (स्टार्ट वायर्स) किसनराजा पासून स्टार्ट बटण (मध्ये परळलेलं) शोकरू कनेक्ट केली आहेत. या कनेक्शन एक ऑटो स्टार्टर्स स्टार्ट वायर्स कनेक्ट या समान असते
- दाखवल्याप्रमाणे लाल रंग वायर्स किसनराजा पासून स्टॉप (मध्ये सिरीयस) बटण कनेक्ट केली आहेत.




SP1,SP2

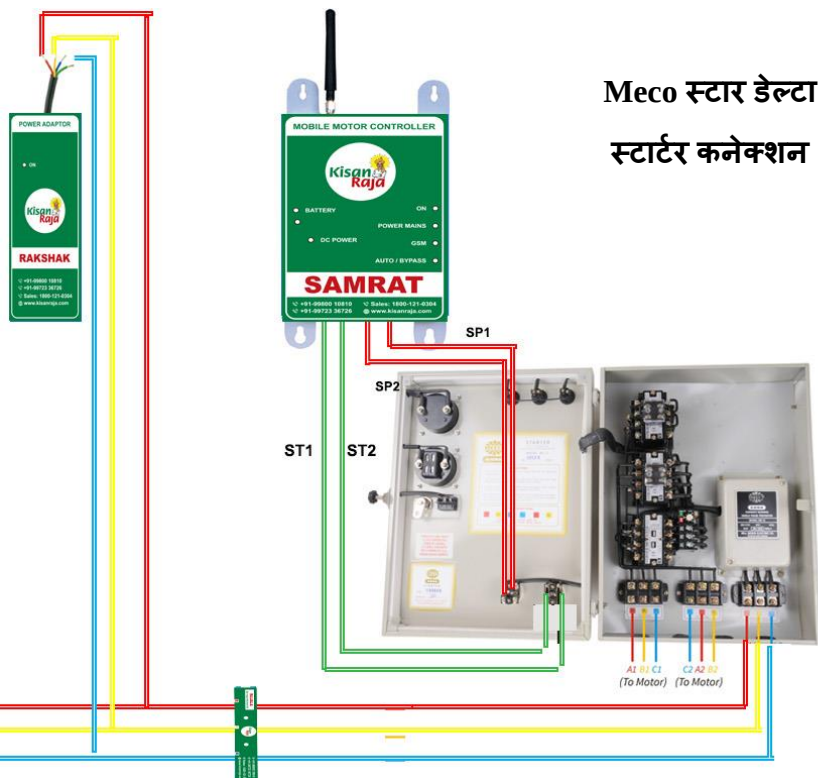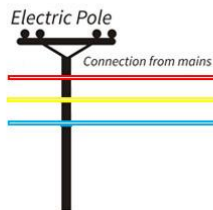


Meco स्टार डेल्टा
स्टार्टर कनेक्शन

OIL स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन

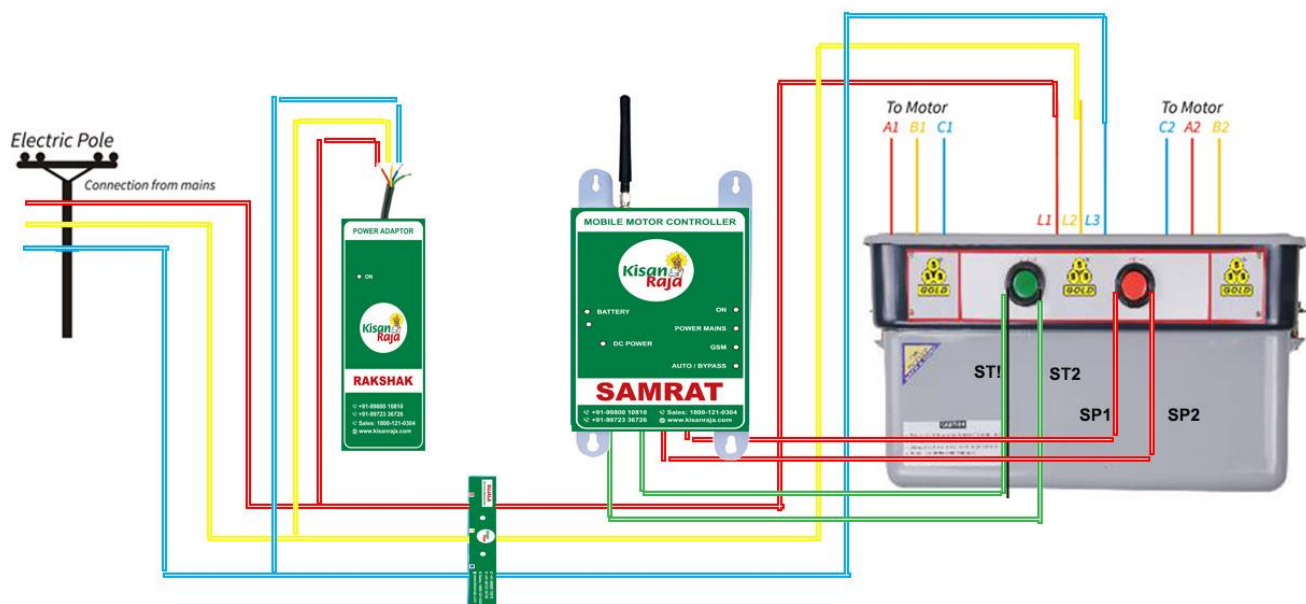

OTHER PRODUCTS :

PARTICULARS	YUVARAJ	SAMRAT	MAHARAJ	SAMANTH	BHEEMA
No of pumps	1	1	3	5	1
Controlling or Monitoring via SMS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Controlling via missed call	Yes	No	No	No	No
IVRS control and monitor	No	Yes	Yes	Yes	Yes
In-built timer for pump start/off	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Status of water being pumped	No	Yes	No	No	Yes
Insights of pump failure	No	Yes	Yes	Yes	Yes
In-built starter	No	No	No	No	Yes

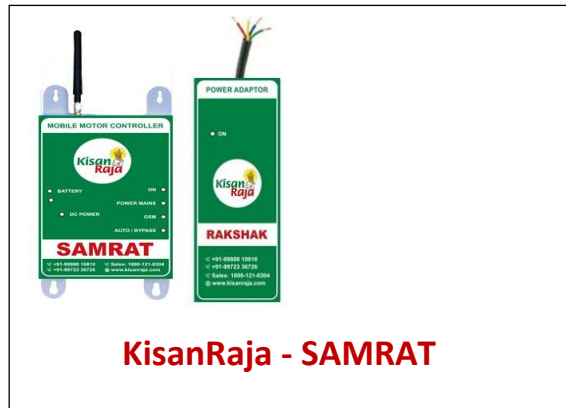


KisanRaja - SAMRAT



KisanRaja - YUVARAJ



KisanRaja - MAHARAJ

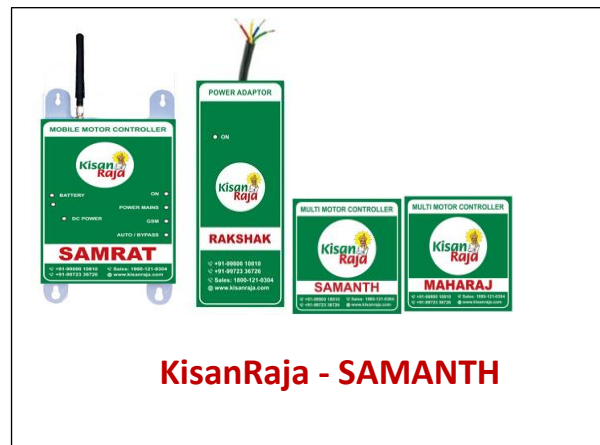

KisanRaja - SAMANTH



VINFINET TECHNOLOGIES PVT LTD.

2nd Floor, Trilochan complex, opp to Govt high school

Munnekollala, Marathahalli

Bangalore, India – 560037

PH NO : 080 – 41644294, 09980010810

URL : www.kisanraja.com, www.vinfinet.com

Mail : info@kisanraja.com

Toll Free : 1800 – 121 - 0304

VINFINET TECHNOLOGIES PVT LTD.

MC Enclave Plot No : G2, Panchavati colony

Road No :3, Banjarahills

Hyderabad, India – 500034

PH NO : 08106844534, 09989374566

URL : www.kisanraja.com, www.vinfinet.com

Mail : info@kisanraja.com

Toll Free : 1800 – 121 - 0304