



సామ్రాట్ మొబైల్ మోటర్ కంట్రోలర్


సాకర్వవంతం : మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా ఎక్కడినుండైనా ఎప్పుడైనా మీ మోటర్ నియంత్రణ

సంరక్షణ : వోల్టేజి హెచ్చుతగ్గుల నుండి, విద్యుత్ తీగలు తెగినప్పుడు మరియు నీటి సరఫరా లేనప్పుడు మీ మోటర్ సురక్షితం.

సమగ్ర సమాచారం : విద్యుత్ సరఫరా ఉంది లేదా, మోటర్ నడుస్తుందా లేదా అన్న సమాచారం, మరియు మోటర్ లేదా స్టార్టర్ దొంగతనం జరిగినప్పుడు హెచ్చరిక మాటల రూపంలో మీ మొబైల్ ఫోన్ కు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తుంది.

అనుకూలం : అన్నీ రకములైన మోటర్లకు మరియు స్టార్టర్లకు పనిచేస్తుంది. అమర్చటంమరియు వాడటం చాలా సులభం.


లాభదాయకం : మీ శ్రమని, సమయాన్ని మరియు విద్యుత్ షాక్ ల నుండి ప్రాణాలను కాపాడి, కూలీల, మోటర్ రిపేర్ల ఖర్చులను, విద్యుత్తు మరియు నీటి వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది.

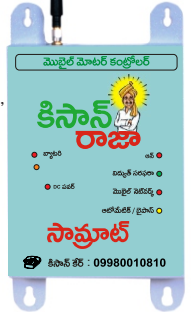


కిసాన్ రాజా ఇన్నోవేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సైట్ - 8
3వ అంతస్తు, జి.ఆర్. కాంప్లెక్స్
మారతహళ్ళి, బెంగుళూరు - 560037
ఫోన్: 9980010810. 080 - 41644294.

ఇ-మెయిల్: info@kisanraja.com | www.kisanraja.com


కంట్రోలర్ ముందు భాగము :

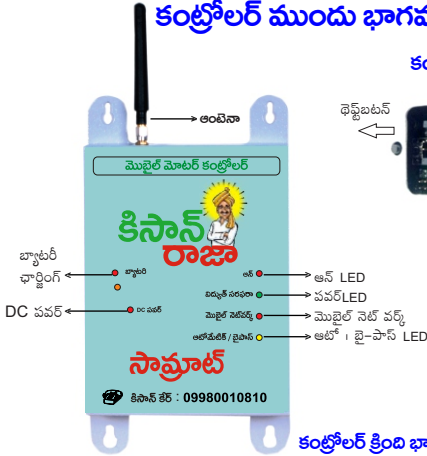

కంట్రోలర్ వెనుక భాగము :

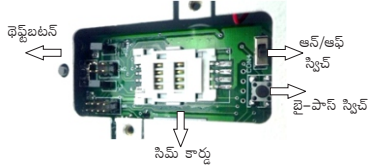

కంట్రోలర్ క్రింది భాగము :

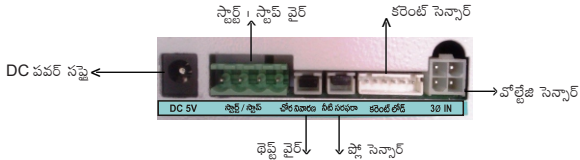

అడాప్టర్ ను కనెక్ట్ చేయు విధానం :

పవర్ ఇన్ పుట్



పవర్ అడాప్టర్
రక్షక్

కిసాన్
రాజ్

కిసాన్ కేర్
09980010810

వోల్టేజీ
వోల్టేజీ
వోల్టేజీ

వోల్టేజీ
వోల్టేజీ
వోల్టేజీ


1. RED (ఎరుపు రంగు), Blue (నీలి రంగు) మరియు

YELLOW (పసుపు రంగు) స్టాప్టర్ నుండి వేరు చేయండి.


2. వీటిలో ఎరుపు, నీలం, పసుపు వైర్ల ను అడాప్టర్ కు ఉన్న రంధ్రముల నుంచి తీయండి

3. తరువాత అడ్డార్ కు పై బాగం లో ఉన్న ఎరుపు, నీలం, పసుపు వైర్ల ను కూడా వీటికి కలిపి స్టాప్టర్ కు కనెక్ట్ చేయవలెను.


పవర్ అవుట్



కంట్రోలర్ క్రింది భాగము :



కంట్రోలర్ వెనుక భాగము :

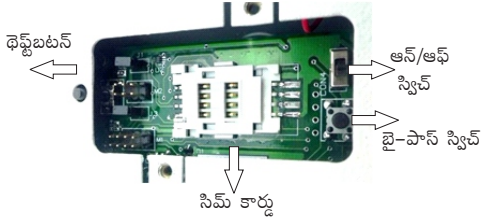

సిమ్ కార్డు అమర్చి కంట్రోలర్ ను ఆన్ చేయు విధానము:

1. కంట్రోలర్ ను ఆన్ చేయుటకు ఆన్ / ఆఫ్ స్విచ్ ను పై వైపునకు పైడ్ చేయవలెను.
2. ఇప్పుడు కంట్రోలర్ ముందు వైపు వున్న ఆన్ (ON) ఎలీడి (LED) వెలుగును.
3. 10 నుండి 20 సకన్లు వేచి చూసి యెడల స్వెర్క్ (GSM) ఎలీడి (LED) మినుకు మంటుంది.
4. రెండు నిమిషముల తరువాత POWER మరియు AUTO / BYPASS మినుకు మంటాయి
5. మీ యొక్క SIM కార్డును యాక్టివేట్ చేయుటకు ఈ 09980010810 నెంబర్ కు ఫోన్ చేయండి.

స్టార్ట్ వైర్ కనెక్షన్ (ఆకు పచ్చ వైర్) :

LnT స్టార్ట్ వైర్ కనెక్షన్

కనెక్షన్ ముందు



కనెక్షన్ తరువాత



ఆకుపచ్చ వైర్

Meeco స్టార్ట్ వైర్ కనెక్షన్

కనెక్షన్ ముందు



కనెక్షన్ తరువాత



ఆకుపచ్చ వైర్


స్టాప్ వైర్ కనక్షన్ (ఎరుపు వైర్) :

LnT స్టార్టర్ స్టాప్ వైర్ కనక్షన్

కనెక్షన్ ముందు



కనెక్షన్ తరువాత

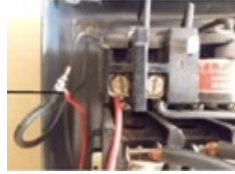

Meeco స్టార్టర్ స్టాప్ వైర్ కనెక్షన్ ఎరుపు వైర్

కనెక్షన్ ముందు



కనెక్షన్ తరువాత



కంట్రోలర్ పని చేయు విధానము :

మ్యాన్యువల్ మోడ్ : కంట్రోలర్ ను మ్యాన్యువల్ మోడ్ లో ఉంచిన యెడల ఆటో ఎలీడి (AUTO LED) వెలుగదు. ఈ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు కంట్రోలర్ కు ఫోన్ గాని లేదా స్టార్టర్ నుండి గాని మీ మోటార్ ను నియంత్రించు కోవచ్చును.

ఆటో మోడ్ : ఈ మోడ్ లో ఆటో-ఎలీడి(AUTO LED) వెలుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కంట్రోలర్(AUTO SWITCH) వలే పని చేసి విద్యుత్ ఉన్నంత సేపు మోటార్ ను ఆడించును.

టైమర్ మోడ్ : ఈ మోడ్ లో మోటార్ ను ఆడించుటకు స్టార్ట్ చేయవలసిన సమయము మరియు ఎంత సేపు ఆడించవలెను అన్న నిర్దిష్ట సమాచారం ఫీడ్ చేయవలయును. ఇప్పుడు ఆటో ఎలీడి (AUTO LED) మినుకు మంటుంది.

టైమర్ మోడ్ లో ఈ క్రింది రెండు విధములుగా మోటార్ ను నియంత్రించ గలరు:

- 1. ప్రస్తుత టైం ను స్టార్ట్ టైం గా నియంత్రించుట:** ఈ మోడ్ లో మోటార్ ను ఎంత సేపు ఆడించ వలెను అన్న సమాచారాన్ని ఫీడ్ చేయ వలసి ఉంటుంది.
- 2. ఎంటర్ చేయు టైం ను స్టార్ట్ టైం గా నియంత్రించుట:** ఈ మోడ్ లో మోటార్ ను మోటార్ ను స్టార్ట్ చేయవలసిన సమయముతో పాటు ఎంత సేపు ఆడించ వలెను అన్న సమాచారాన్ని కూడా ఫీడ్ చేయ వలసి ఉంటుంది.

*** గమనిక:** మీరు ఎంటర్ చేయు టైం లేదా సమయము 24:00 గంటల ఫార్మాట్ లో ఫీడ్ చేయ వలసి ఉంటుంది.

బైపాస్ మోడ్ :

- ఒక వేళ ఏదైనా కారణం చేత మీ కంట్రోలర్ పని చేయని యెడల మీరు మీ మోటార్ ను స్టార్టర్ ద్వారా నియంత్రించుకొనుటకు సులువయిన ప్రత్యామ్నాయం.
- కంట్రోలర్ వెనుక భాగములో చూపబడిన బై-పాస్ స్వీచ్ ను 5 సకన్లు పైన్ చేసి వుంచిన యెడల బైపాస్ మోడ్ ఆక్టివేట్ అవుతుంది. ఈ మోడ్ లో ను ఆటో ఎలీడి మినుకు మంటూ వుంటుంది.

కమ్యూనికేషన్ లెవల్స్ :

లెవల్	సాధారణ స్థాయి	అత్యవసర స్థాయి	కేవలం SMS
తెలియ చేయు వివరములు	విద్యుత్ అందుబాటు నీటి లభ్యత మ్యూన్సిపల్ ఆన్ / ఆఫ్ వైర్ కట్ చోరి నివారణ	వైర్ కట్ చోరి నివారణ	విద్యుత్ అందుబాటు నీటి లభ్యత మ్యూనువల్ ఆన్ / ఆఫ్ వైర్ కట్ చోరి నివారణ

మీ కంట్రోలర్ ఆక్టివేషన్ మరియు సెట్టింగ్స్ ముగిసినవి గనుక మీరు కాల్ చేసి ఎక్కడనుండైన మీ మోటర్ పంపు ను నియంత్రించుకో గలరు.

గమనిక:

పాస్ వర్డ్ మార్పులు: పాస్వర్డ్ మార్పుకొనుటకు IVRS ను పాటించి సరి అయిన ఆప్షన్ ఎంచుకొండి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా నాలుగు అంకెల సంఖ్యను ఫీడ్ చేయగలరు. ఇందులో నెంబరును రెండు సార్లు ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ రెండు సార్లు సరిగా ఉన్నప్పుడే పాస్వర్డ్ విజయవంతంగా మార్చబడుతుంది.

రైతు ఫోన్ నంబర్ మార్పులు: రైతు ఫోన్ నంబర్ మార్పుకొనుటకు IVRS ను పాటించి సరి అయిన ఆప్షన్ ఎంచుకొండి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ల్యాండ్ లైన్ లేదా మొబైల్ నంబరును ఫీడ్ చేయగలరు. ఇందులో నెంబరును రెండు సార్లు ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ రెండు సార్లు సరిగా ఉన్నప్పుడే రైతు ఫోన్ నంబర్ విజయవంతంగా మార్చబడుతుంది.

చోర నివారణ ఎంచుకొనుట: మీరు మీకు అనువైన విధముగా చోర నివారణను ఎంచుకొనగలరు. ఇదే విషయము రైతు ఫోన్ నెంబర్ కు కాల్ చేసి తెలుప బడుతుంది.

కంట్రిబ్యూటర్ నుండి వెలువడు సంభాషణ :

మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు కంట్రిబ్యూటర్ నుండి వెలువడు సంభాషణ ఈ క్రింది విధముగా ఉంటుంది :
పాస్ వర్డ్ ఎంటర్ చెయ్యండి :

1. మోటార్ స్విచ్ ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేయుటకు
2. మోడ్ మార్చేందుకు : ఆటో లేదా మ్యానువల్
3. కాలపరిమితి మోడ్ : 1. ప్రారంభం కాల పరిమితి
2. తరువాత కాలపరిమితి
3. మెయిన్ మెను
4. మరిన్ని సేవలకు
4. 1. కమ్యూనికేషన్ లెవల్ సెట్టింగులు.
2. అత్యవసర స్థాయి కమ్యూనికేషన్
3. సందేశం (SMS) మాత్రమే
4. 2. రైజు ఫోన్ నంబర్ మార్చేందుకు
4. 3. కస్టమ్ సెట్టింగులు
1. దొంగతనం నియంత్రణ సాధ్యం లేదా నిలిపివేయు
2. పాస్ వర్డ్ మార్చేందుకు
5. మెయిన్ మెను

ముఖ్య గమనిక :

- a) మెయిన్ మెను కోసం ఏ సమయంలో అయిన # నొక్కండి.
- b) కాల్ ముగింపు కోసం ఏ సమయంలో అయిన * నొక్కండి.
- c) కాలపరిమితి విధానము: (24:00) గంటలు:నిమిషాలు
- d) పాస్వర్డ్ నాలుగు అంకెలు.